Instrukcja użytkowania


PRZED ZASTOSOWANIEM SPRZĘTU ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

PROTEKT®

LINKA DO PRACY NA DACHU - AZ 800


DO STOSOWANA Z URZĄDZENIAMI SAMOHAMOWNYMI

Linka do pracy na dachu AZ 800 jest zbudowana z amortyzatora bezpieczeństwa połączonego ze stalową linką. Amortyzatora bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej. Całkowita długość linki AZ 800 łącznie z zatrzaśnikami nie może przekroczyć 2 m. Linka do pracy na dachu AZ 800 może być stosowana wyłącznie z urządzeniami samohamownymi zgodnie z ich instrukcją użytkowania.




klamra zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa | cecha urządzenia | amortyzator bezpieczeństwa w aluminiowej obudowie | linka wykonana z liny stalowej ø8 mm | pętla zaczepowa linki wyposażona w kauszę

Oznaczenie urządzenia (cecha)

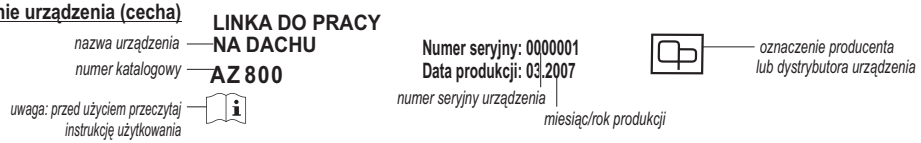


STOSOWANIE PODCZAS PRAC NA DACHU

Urządzenia samohamowne w połączeniu z linką do prac na dachu AZ 800 zostały przebadane pod kątem stosowania w poziomie oraz upadku poza krawędź. Urządzenie może być stosowane przy krawędziach takich jak: stalowe profile walcowane, drewniane belki, zaokrąglone parapety. Ostre krawędzie stalowe lub betonowe należy osłonić mocując odpowiednie zabezpieczenia.
Pętlę zaczepową linki AZ 800 należy połączyć z zatrzaśnikiem linki roboczej urządzenia samohamownego. Amortyzator bezpieczeństwa należy połączyć z punktem zaczepowym szelek bezpieczeństwa oznaczonym wielką literą "A" przy pomocy zatrzaśnika zgodnego z EN 362. Urządzenie samohamowne musi być zamocowane (zakotwiczone) w odległości nie mniejszej niż 3 m od krawędzi dachu, wzdłuż którego odbywa się praca (odległość "x" - rysunek 1 i 2). Punkt kotwiczenia urządzenia samohamownego może znajdować się na tym samym poziomie co krawędź, poza którą może nastąpić upadek, lub powyżej. Użytkownik może poruszać się w płaszczyźnie poziomej na odległość "y" nie większą niż "x" (rysunek 1).Wymagana wolna przestrzeń pomiędzy stanowiskiem pracy - poziomem dachu, a poziomem gruntu (odległość "h" - rysunek 2) musi wynosić min. 3 m + 1/2 odległości przemieszczenia poziomego "y" ale nie mniej niż 3 m. W celu zmniejszenia drogi upadku i uniknięcia efektu wahadła odległości "x" i "y" powinny być jak najmniejsze, biorąc pod uwagę minimalną wartość "x"=3 m.
Użytkownik musi wziąć pod uwagę zagrożenie odniesienia urazów podczas powstrzymywania upadku poza krawędź. Należy wprowadzić specjalne procedury ratunkowe oraz odpowiednie szkolenia uwzględniające możliwość upadku poza krawędź.

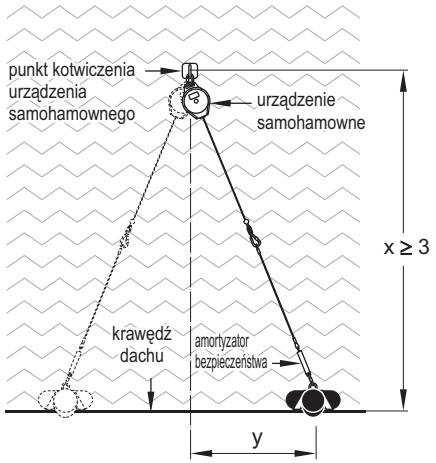

Rysunek 1

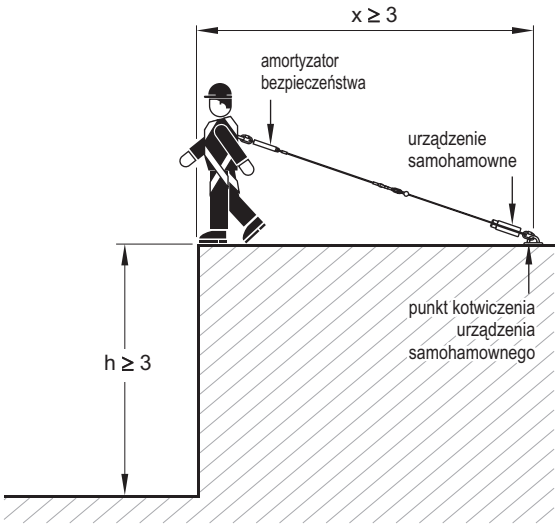

Rysunek 2

OGLĘDZINY PRZED UŻYTKOWANIEM

Przed każdym zastosowaniem linki AZ 800 należy dokonać dokładnych oględzin wszystkich części składowych urządzenia pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, nadmiernego zużycia, korozji, lub nieprawidłowego działania.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości co do poprawnego stanu i działania urządzenia należy wycofać je natychmiast z użytkowania i przesłać do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w celu przeprowadzenia szczegółowego przeglądu i naprawy. Urządzenie może być ponownie wprowadzone do użytkowania po pisemnym potwierdzeniu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Po każdych 12 miesiącach użytkowania linkę AZ 800 należy wycofać z użytkowania i poddać przeglądowi okresowemu. Przeglądy okresowe i wszelkie adnotacje dotyczące tych przeglądów mogą być wykonywane przez osobę kompetentną, odpowiedzialną w zakładzie pracy za sprzęt ochronny lub producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela

OKRES UŻYTKOWANIA

Linkę do prac na dachu AZ 800 można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania jej do użytkowania z magazynu użytkownika.
Po upływie pierwszych pięciu lat użytkowania linki AZ 800 musi zostać wykonany szczegółowy przegląd fabryczny.
Przegląd fabryczny może być wykonany przez:
- producenta linki,
- osobę upoważnioną przez producenta,
- przedsiębiorstwo upoważnione przez producenta.

Podczas przeglądu fabrycznego zostanie określony czas użytkowania linki, aż do następnego przeglądu fabrycznego.
Linka do prac na dachu AZ 800 musi być natychmiast wycofana z użytkowania i poddana kasacji (zostać trwale zniszczona) jeżeli brała udział w powstrzymaniu spadania.

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.
Karta użytkowania powinna być wypełniona przed pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania.
Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za sprzęt ochronny.
Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

KARTA UŻYTKOWANIA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL / DŁUGOŚĆ		NR KATALOGOWY	
NUMER URZĄDZENIA		DATA PRODUKCJI	
NAZWA UŻYTKOWNIKA			
DATA ZAKUPU		DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA	

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					

PROTEKT 93-403 ŁÓDZ ul. Starorudzka 9, TEL.: (+48 42) 680 20 83, FAX: (+48 42) 680 20 93 www.protekt.com.pl