Wprowadzenie

Urządzenie samohamowne jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby.

Czynności przed użyciem urządzenia samohamownego:


1. Przeprowadzić wzrokową kontrolę urządzenia samohamownego pod kątem uszkodzeń wskutek działań mechanicznych, chemicznych bądź termicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, przetarcia, przecięcia. Sprawdzić stan techniczny uchwytu, obudowy urządzenia, linki roboczej. Należy sprawdzić działanie mechanizmu zwijająco – hamującego. Linka powinna się zablokować, a po zwolnieniu uchwytu, powinna zostać swobodnie zwinięta (wciągnięta) przez urządzenie. Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie elementy systemu są ze sobą prawidłowo połączone i współpracują z innymi składnikami bez zakłóceń.
2. Sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku.


Zakładanie urządzenia samohamownego:

1. Urządzenie musi być dołączone do Punktu Konstrukcji Stałej (punktu zaczepowego) przez uchwyt mocujący przy pomocy certyfikowanego łącznika (urządzenia zaczepowego).
2. Punkt Konstrukcji Stałej powinien zajmować się ponad użytkownikiem i mieć wytrzymałość statyczną min. 10 kN.
3. Kształt i konstrukcja Punktu Konstrukcji Stałej musi uniemożliwiać odłączenie lub zsunięcie się urządzenia
4. Jeżeli urządzenie samohamowne jest zamocowane w linii pionowej nad użytkownikiem, minimalna wymagana wolna przestrzeń pod stanowiskiem (poziomem) pracy musi wynosić 1,5 m.
5. Należy pamiętać o tym aby odchylenie linki roboczej urządzenia od pionu nigdy nie przekraczało 40° (pozwala to uniknąć podczas spadnięcia efektu wahadła).
6. Zatrzaśnik linki roboczej urządzenia należy dołączyć do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa.

UWAGA!

Zawsze należy zabezpieczyć zapadkę zatrzaśnika przy pomocy mechanizmu blokującego.

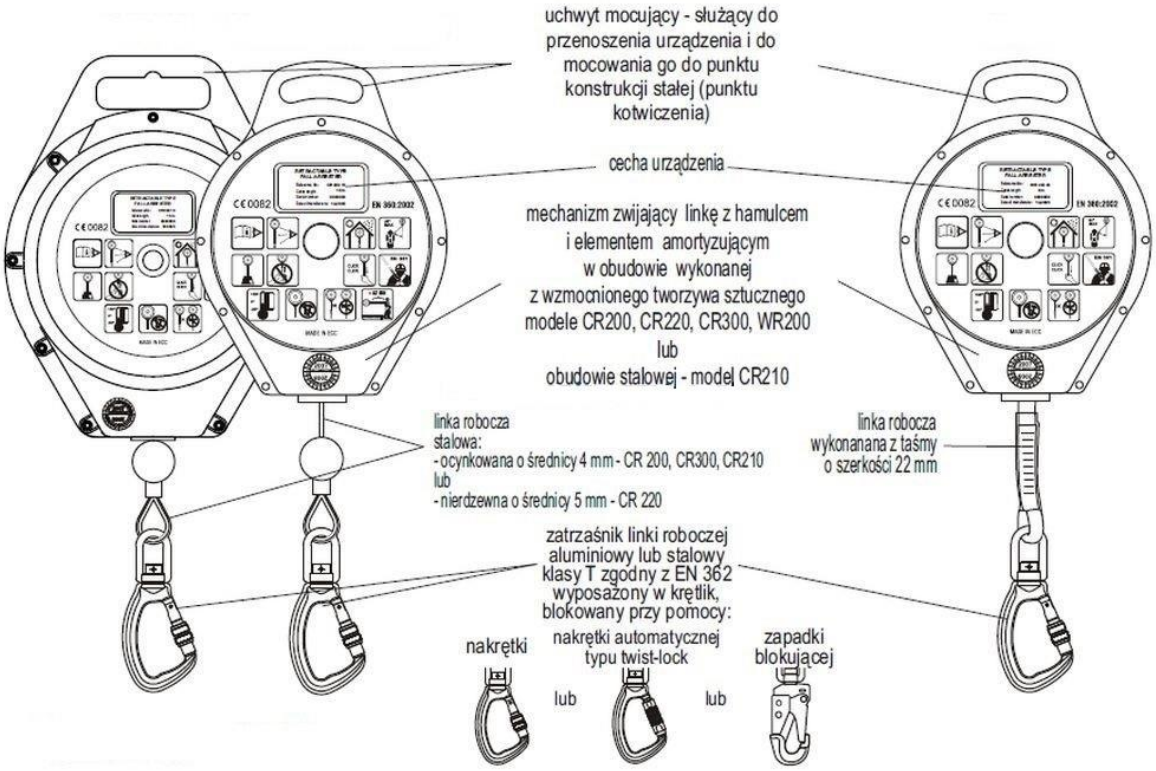

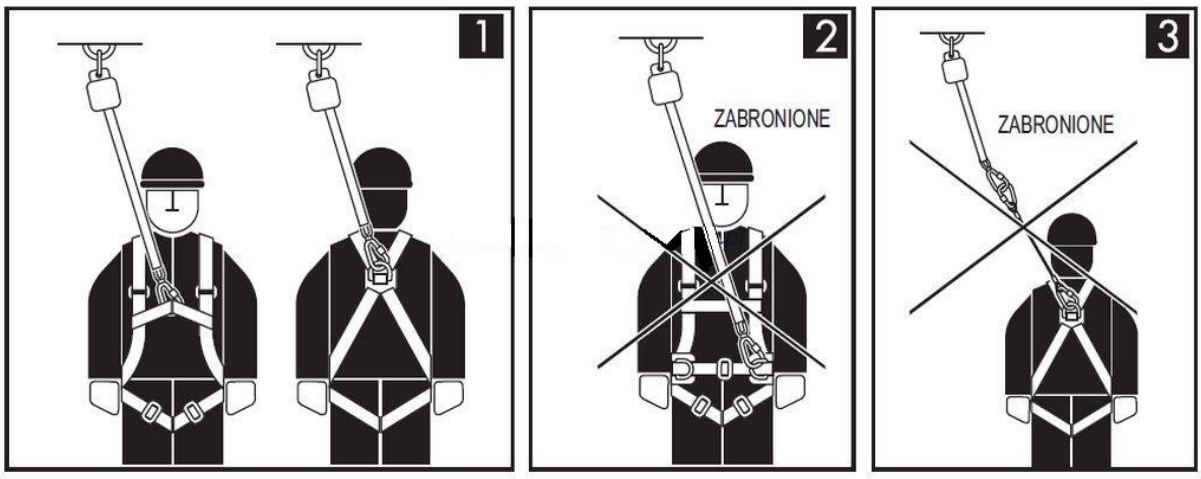

Zabrania się:

Dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa przy pracy, pracownik ma obowiązek przerwać pracę i poinformować o tym fakcie przełożonego.